

SPARC™ SHD-TR05R



Tuning International


Menu des Zones (Stations FM des Pays)

Appuyez sur la touche MENU et choisissez l'option TUNING afin de dérouler la liste des bandes passantes.



Appuyez sur ENTRÉE pour accéder aux différentes stations par régions/pays. Appuyez sur TUNING pour régler point par point la station dans une zone donnée.

Puis sauvegardez votre mise à jour en validant sur ENTRÉE.

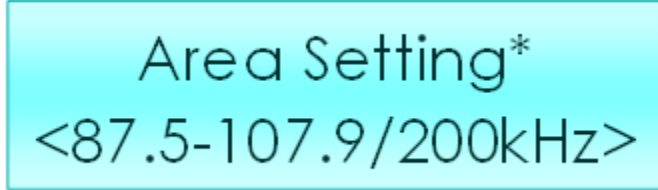

Stations FM des Pays

- Region A: (Philippines, Roumanie) FM (87.5 to 108.0 MHz), 100 kHz
- Region B: (US, Canada) FM (87.5 to 107.9 MHz), 200 kHz
- Region C: (SE Asie) FM (87.5 to 108.0 MHz), 50 kHz
- Region D: FM (75.9 to 107.9 MHz), 200 kHz
- Region E: (Bresil) FM (76.0 to 108.0 MHz), 100 kHz

Notez que l'astérisque indique la sélection en cours.

Page 6

Page 8

CAHIER DES CHARGES

PARAMETRES DE PERFORMANCES	SPECIFICITES
Stations internationales Bandes passantes Tailles des bandes de fréquences	Zones des stations Region A (Philippines, Roumanie) FM: (87.5 to 108.0 MHz), 100 kHz Region B (US, Mexique, Canada) FM: (87.5 to 107.9 MHz), 200 kHz Region C (SE, Asie) FM: (87.5 to 108.0 MHz), 50 kHz Region D FM: (75.9 to 107.9 MHz), 200 kHz Region E (Bresil) FM: (76.0 to 108.0 MHz), 100 kHz
Langues disponibles	Anglais (qui est la langue par défaut) Espagnol Portugais Français
Nombre de stations pouvant être pré enregistrées	10
Type d'écouteurs/casques	3,5-mm, 1/8-pouce (écouteurs non inclus)
Type d'affichage (definition)	Monochrome LCD 2 x 16 personnages
Puissance absorbée/ type adaptateur	6 VDC, 500 mA
Type et quantité de pile ou batterie	AA-size alkaline /4 (Piles non fournies)
Puissance du haut parleur	1 watt (rms)

GARANTIES

90 jours pour une réparation ou un remplacement
Allez sur le site www.sparcradio.com

COPYRIGHT & MARQUES DEPOSEES

La Technologie HD Radio a été fabriquée sous la licence de iBiquity Digital Corporation. Les brevets U.S. et étrangers sont respectés
HD Radio™ and the HD, HD Radio, SPARC™, et les logos "Arc" logos sont des marques déposées de iBiquity Digital Corporation.

CONFORMITE

Haut du formulaire

Ce dispositif est construit conformément à la loi numéro 15 de la FCC.

L'utilisation de ce produit doit se faire sous réserve de deux précautions:

- [1] ce dispositif peut ne pas causer l'interférence néfaste, et
 - [2] ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris celles qui pourraient causer des opérations non souhaitées.
- Cet appareillage numérique de la classe B est conforme à ICES-003 Canadien.

[SPARC™ SHD-TR05R Quick Start Guide (QSG, Owner's Manual) ... v001.11]

Ajustements du Rétro-éclairage

Minuteur du Retro-éclairage

Cette fonction permet de contrôler le temps pendant lequel la lumière reste éclairée. Sans cette temporisation le rétro-éclairage reste allumé tout le temps.

Options du minuteur:

- OFF: il est éteint
- 15 sec: l'éclairage s'éteint au bout de 15 secondes
- 30 sec: l'éclairage s'éteint au bout de 30 secondes
- 45 sec: l'éclairage s'éteint au bout de 45 secondes
- 60 sec: l'éclairage s'éteint au bout de 60 secondes

Allez dans le MENU puis appuyez sur ENTRÉE pour accéder au menu des options du rétro-éclairage.



Appuyez sur ENTRÉE pour accéder au menu du minuteur.



Appuyez sur ENTRÉE pour procéder au réglage.

Pressez TUNING ou TUNING pour changer l'option du minuteur.

Validez pour sauvegarder votre sélection et quitter le menu.


Niveau de Luminosité du Retro-éclairage

Cette fonction contrôle la luminosité du rétro-éclairage, il y a 9 niveau allant de 0 à 8. Le niveau 8 étant le réglage le plus brillant et 0 étant le plus sombre.

Appuyez sur MENU puis sur ENTRÉE pour accéder au réglage de la luminosité



Pressez le bouton ENTRÉE pour accéder aux options.

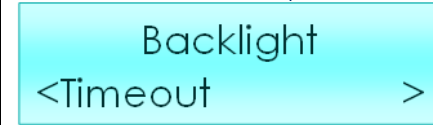

Appuyez sur le bouton TUNING pour entrer dans le menu permettant de changer le niveau de luminosité.



Pressez ENTRÉE pour procéder aux modifications

Appuyez sur TUNING ou TUNING pour régler le niveau de luminosité.

Pressez ENTRÉE pour valider votre choix et quitter le menu.

Page 7

Page 1


SPARC™ SHD-TR05R Guide de Démarrage

La SHD-TR05R est une radio portable/de table de haute qualité dotée d'une technologie des plus avancées en matière d'émission d'ondes radiophoniques. La TR05R propose:

- une qualité du son semblable au CD pour la FM
- des nouvelles chaînes de diffusion et des contenus (HD2/HD3), non disponible sur les radios traditionnelles
- Affichage d'information sur les programmes diffusés: comme le nom de l'artiste et le titre de la chanson
- Fonctions innovantes: comme le minuteur de l'éclairage, l'ajustement de la luminosité et le réglage des stations internationales
- Pré-sélection, Recherche, Station
- branchement sur le courant ou utilisation de piles (batteries non incluses)

S'il vous plaît lisez ce guide de démarrage rapide pour en apprendre plus des radios de SPARC™ ou rendez-vous sur le site www.sparcradio.com. De même si vous voulez en savoir plus sur la Technologie HD Radio, consultez le site www.hdradio.com.

SPARC™ SHD-TR05R: Contrôles et Connexions/Fonctions

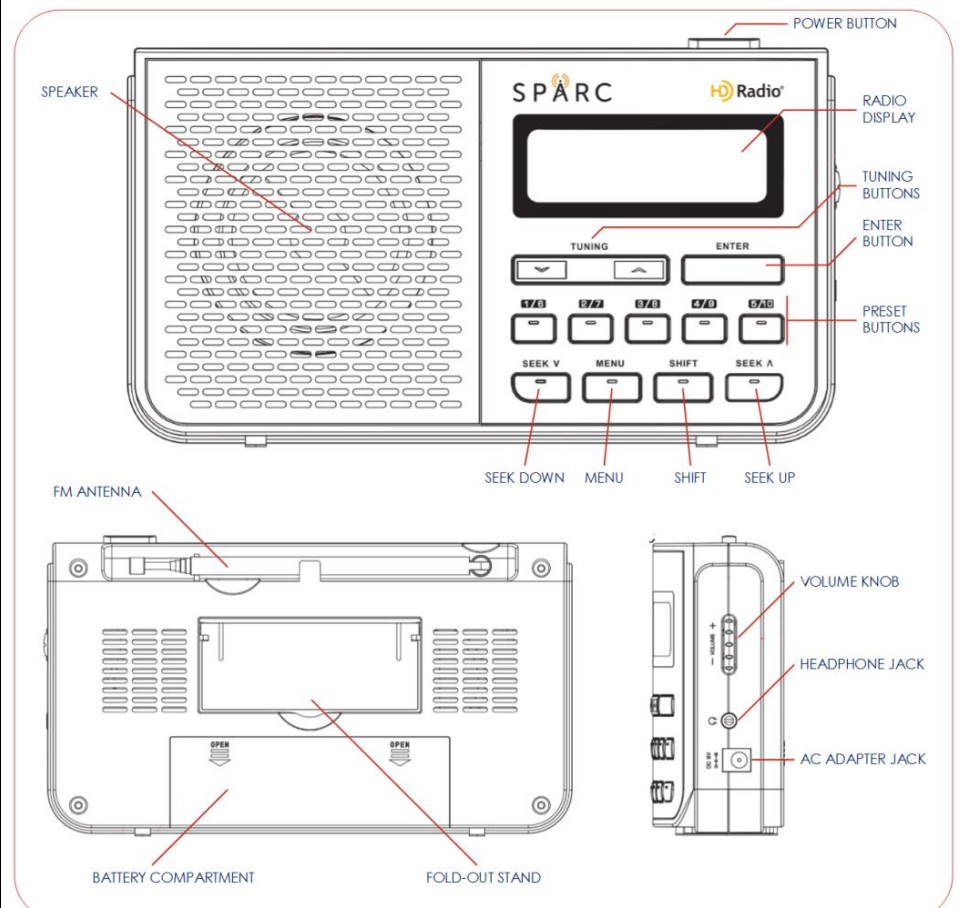

La Technologie HD Radio™

Cette radio associe les ondes analogues traditionnelles FM et les nouvelles technologies d'émissions numériques de la Technologie HD Radio. En mode numérique, la qualité du son est améliorée, on peut capter des stations qui ne sont disponibles dans la gamme de l'analogique et on peut obtenir des informations supplémentaires comme les titres des chansons ou des informations sur les artistes. Pour avoir la liste des nouvelles stations numériques, allez sur le site www.hdradio.com/stations.

Les signaux primaires (HD1) sont reçus par les ondes analogues que par le système numérique. Si le signal numérique est perdu, la radio retrouvera automatiquement le signal analogique et continuera à fonctionner. Toutefois certains nouveaux signaux supplémentaires (HD2/HD3), n'ont aucun équivalent analogique; si le signal est perdu, la radio s'éteindra. Si ceci arrive, vous pouvez attendre un peu pour le retrouver ou simplement passer à une autre station.

Pour connaître les stations disponibles dans votre zone scanner ce code ou rendez-vous sur le site www.hdradio.com/stations.



Positionnement de la Radio et de l'Antenne

La réception de l'appareil est améliorée quand la radio est positionnée près d'une fenêtre ou d'un mur extérieur. L'antenne doit être complètement dépliée et orientée pour une meilleure réception. Certains autres appareils (télévisions, ordinateurs, moteurs électriques, etc.) peuvent provoquer des interférences. Cette radio est équipée d'une antenne fm externe extensible prenez garde de ne pas la casser en la manipulant.

Branchement

La prise doit être située le plus loin possible de l'antenne et dans une zone permettant une réception optimale.

Guide des Boutons Principaux

Appuyez sur MENU pour accéder à l'ensemble des menus de fonctions et options de la radio.

Pressez TUNING ou TUNING pour mettre en lumière un menu ou un autre. Pressez ENTRÉE pour avancer dans le menu en validant notre sélection.

Appuyez sur TUNING ou TUNING pour changer la sélection choisie dans un menu.

Pressez ENTRÉE pour sauvegarder le choix et quitter le menu.

Appuyez sur MENU pour quitter le menu sans sauvegarder les selections.

Quelque soit le menu en cours appuyez sur MENU pour le quitter et retourner à l'utilisation de la radio.

L'astérisque(*) indique la sélection en cours.


Page 2

ENTER (ENTRÉE)

Pressez ENTRÉE pour sélectionner un choix dans la liste des options du menu.

SEEK V (Seek bas)

Appuyez sur le bouton « SEEK V » pour chercher/trouver la station précédente de « signal fort »

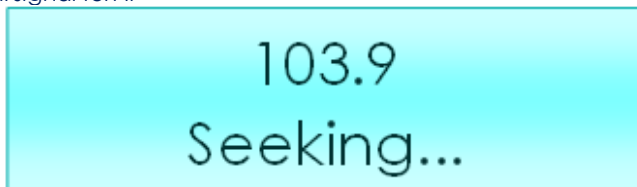

SEEK A (Seek en haut)

Appuyez sur le bouton « SEEK A » pour chercher/trouver la prochaine station « signal fort ».

MENU

Appuyez sur la touche MENU pour dérouler le Menu.

SHIFT

Pressez le bouton shift pour accéder au préselection 6 à 10.


VOLUME

Faites tourner le bouton de volume vers le symbole "+" pour augmenter le son. Faites tourner le bouton de volume vers le symbole "-" pour baisser le son.

Menu des Langues

Appuyez sur la touche MENU puis sur ENTRÉE.

Pressez les boutons TUNING ou TUNING to faire défiler les différents menu.

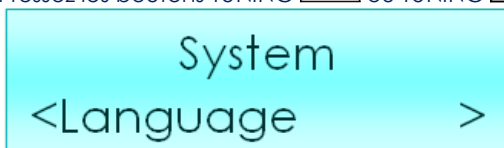

Jusqu'au menu des langues.


Validez pour accéder aux options du menu.

Pressez TUNING ou TUNING pour faire éfilier les langues disponibles.

Lorsque votre langue apparaît sauvegardez votre choix en le validant (ENTRÉE).

Les Langues disponibles sont l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français.

La langue installée par défaut est l'anglais.

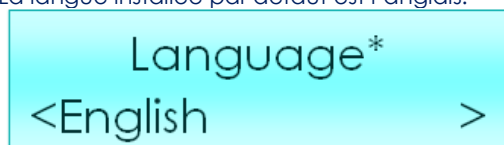


Notez que l'astérisque (*) indique que l'anglais est le langage actuellement utilisé.

POWER

Pressez le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre l'appareil. Cette touche est située sur le dessus de la radio.

Affichage de la Radio : Radio en mode FM

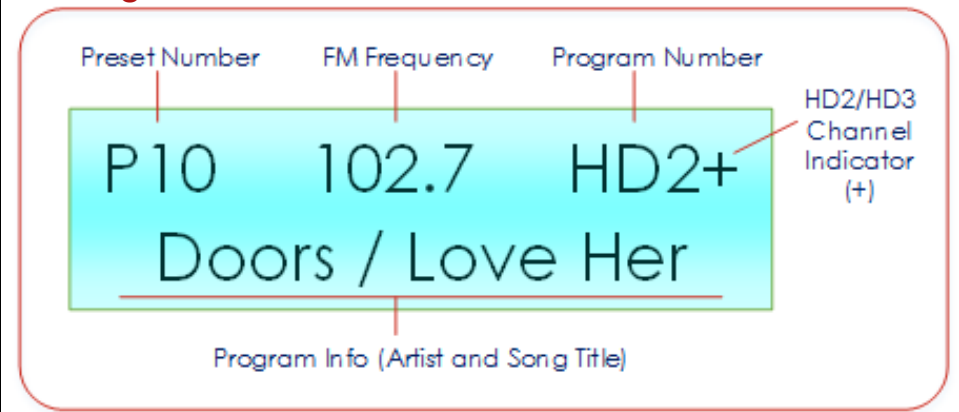

Les Boutons TUNING

Appuyez brièvement sur TUNING pour augmenter point par point la fréquence des stations ou TUNING pour la diminuer.


Pour l'augmenter ou la diminuer plus rapidement maintenez la touche appuyée plus longtemps TUNING ou TUNING .

Les Boutons PRESELECTIONS

La SHD-TR05R peut enregistrer vos 10 stations préférées.

Pour présélectionner la station en cours, pressez et maintenez la touche 1/6, 2/7, 3/8, 4/9, or 5/10.

L'affichage montrera: une catégorie définie, un numéro, et la fréquence.

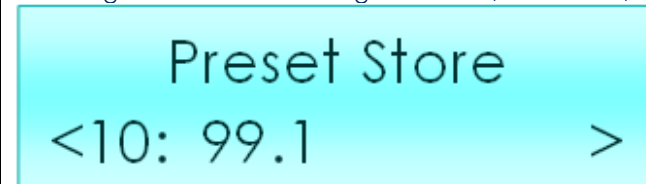

Pour appeler une station définie d'avance (1 à 5): appuyez sur la touche correspondante 1/6, 2/7, 3/8, 4/9, ou 5/10.

Pour appeler une station définie d'avance (6 à 10): appuyez sur la touche SHIFT et pressez ensuite le numéro correspondant 1/6, 2/7, 3/8, 4/9, ou 5/10.

Si un numéro n'est pas défini, un message présélection vide apparaîtra.


Page 3

Page 4


Réinitialisation de l'Ecran

Pressez la touche MENU et ensuite valider.

Appuyez sur TUNING pour accéder au menu de réinitialisation de l'acran et le faire défiler.

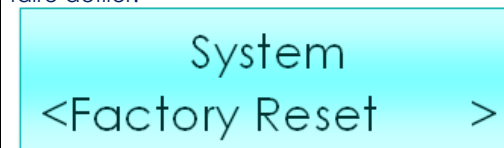

Pressez ENTRÉE pour accéder aux différentes options.

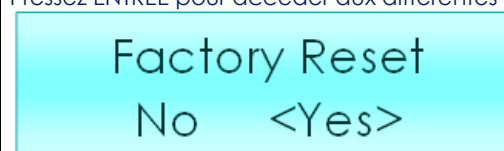

Pressez TUNING ou TUNING pour enluminer votre choix « OUI » ou « NON ».

Sélectionner "OUI" réinitialisera la radio à son configuration initiale.


Pressez ENTRÉE pour valider votre choix.

L'écran affichera le message RESTART pour confirmer que la radio est en cours de réinitialisation.



Ecran de la Version Logiciel

Appuyez sur la touche MENU puis sur la touche TUNING pour consulter la version logiciel.

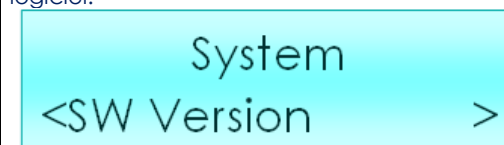

Page 5